


Aufmaß und Montage

Aufmaß in der Fensternische

Höhe der Jalousie = Nischenhöhe minus 1cm
 Breite der Jalousie = Breite der Fensternische minus 1cm

Bitte die Pakethöhe der Jalousie beachten. Das Fenster muß noch zu öffnen sein. Die genauen Pakethöhen befinden sich bei den jeweiligen Jalousientypen. Messen Sie an mehreren Punkten das Maß wegen eventueller Toleranzen.

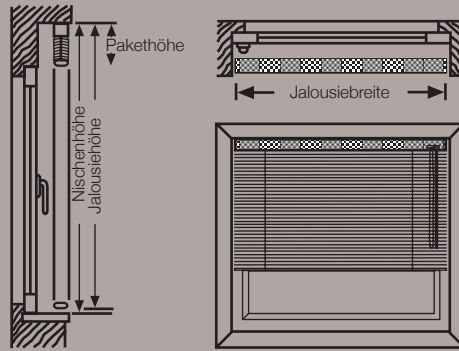

Montage in der Fensternische


Hinweis:
 Bitte vorstehende Beschlagteile und die Pakethöhe bei Fensterflügeln, die nach innen geöffnet werden, berücksichtigen.

Aufmaß vor der Fensternische

Höhe der Jalousie bei vorstehender Fensterbank = Höhe der Fensternische zuzüglich Pakethöhe der Jalousie minus 1cm.

Höhe der Jalousie bei bündiger Fensterbank = Höhe der Fensternische zuzüglich Pakethöhe der Jalousie zuzüglich Überstand unten über die Fensterbank hinaus.

Breite der Jalousie = Breite der Fensternische zuzüglich 10cm (= Überstand rechts und links jeweils 5cm)

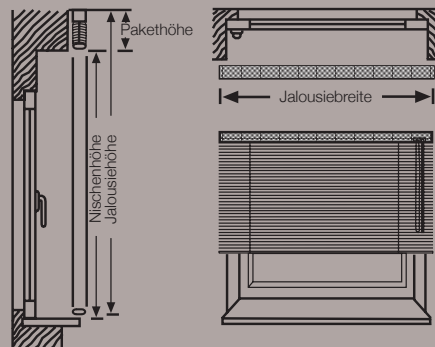

Montage vor der Fensternische

Bitte immer die Pakethöhe berücksichtigen. Bei Montage in Deckenaussparungen/Schacht (bauseitig vorgesehen) sind beim Standardzubehör folgende Mindestbreiten der Aussparung zu beachten:


4,5cm bei 16mm Lamellenbreite
 4,5cm bei 25mm Lamellenbreite

Aufmaß auf dem Fensterflügel

Höhe der Jalousie = Höhe der Glasscheibe zuzüglich gewünschtem Überstand oben und unten.

Breite der Jalousie = Breite der Glasscheibe zuzüglich gewünschtem Überstand rechts und links

Bitte beim Aufmaß vorstehende Beschlagteile berücksichtigen.

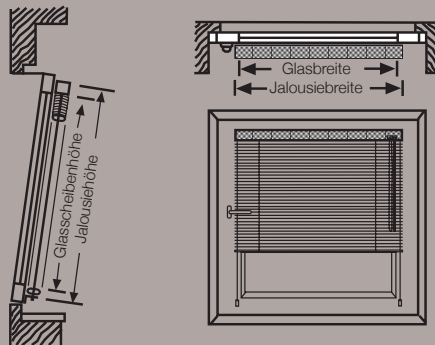

Montage auf dem Fensterflügel


Bei beweglichen Fenstern und Türen empfehlen wir eine zusätzliche Seitenverspannung.

Aufmaß im Glasfalz

Höhe der Jalousie = Höhe der Glasscheibe abzüglich 5mm.

Breite der Jalousie = Breite der Glasscheibe abzüglich 5mm.

Bitte beim Aufmaß vorstehende Beschlagteile berücksichtigen.

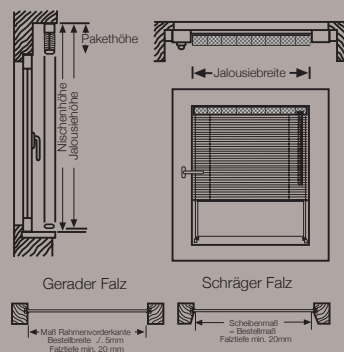

Montage im Glasfalz


Bei beweglichen Fenstern und Türen empfehlen wir eine zusätzliche Seitenverspannung.

Aufmaß auf dem Kunststoff- oder Alu-Fenster

Höhe der Jalousie = entspricht im Normalfall der Höhe des Fensterflügels.

Breite der Jalousie = Breite der Glasscheibe zuzüglich gewünschtem Überstand rechts und links.

Bitte beim Aufmaß vorstehende Beschlagteile berücksichtigen. Die speziellen Klemmträger als Sonderzubehör bestellen.

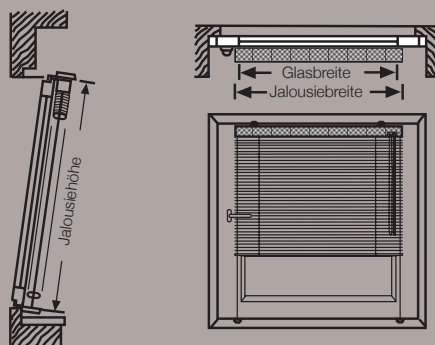

Aufmaß auf dem Kunststoff- oder Alu-Fenster

Klemmträger nur für Flügel bzw. Türen geeignet.

Bei beweglichen Fenstern und Türen empfehlen wir eine zusätzliche Seitenverspannung.