

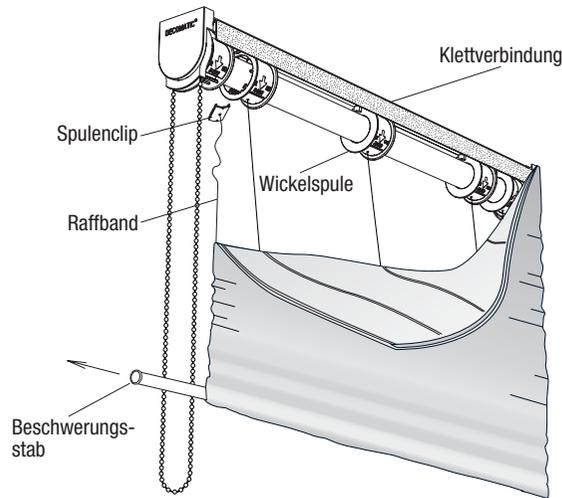


Behang abnehmen

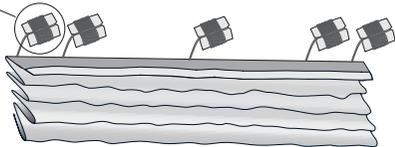

1. Raffrollo in die unterste Position fahren.
2. Beschwerungsstab aus dem Behang entfernen.
3. Klettverbindung lösen.
4. Spulenclips durch ruckartiges Ziehen am Raffband nacheinander von der Wickelspule lösen.
5. Raffband bis zum Behang auf den Spulenclip wickeln und auf beiden Seiten in die Arretierung ziehen. Dadurch ist das Raffband beim Waschen gegen Verknoten gesichert.

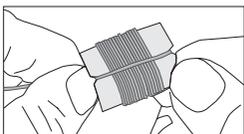


6. Behang nach Herstellerangaben waschen.
7. Raffband vom Spulenclip abwickeln.
8. Spulenclip auf Wickelspule setzen.


Wartung

△ **Wichtig!** Das Kettenzug-Getriebe ist wartungsfrei und darf nicht geölt werden.


Sicherheit




A

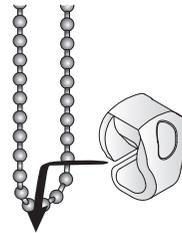

B

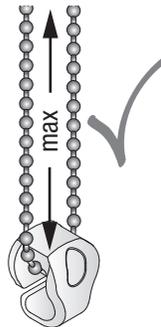


C

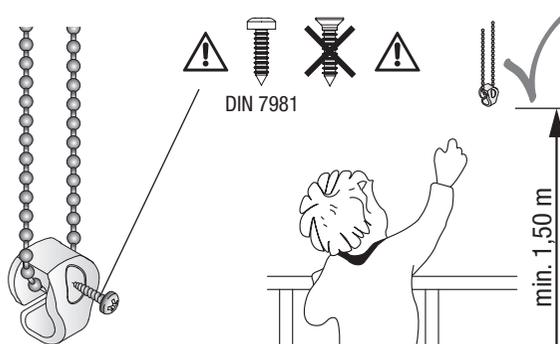

© 2001 BENTHIN • Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung • Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten • 0801 • 03001480

DECOMATIC® RAFFROLLO

Montage – Bedienung – Pflege

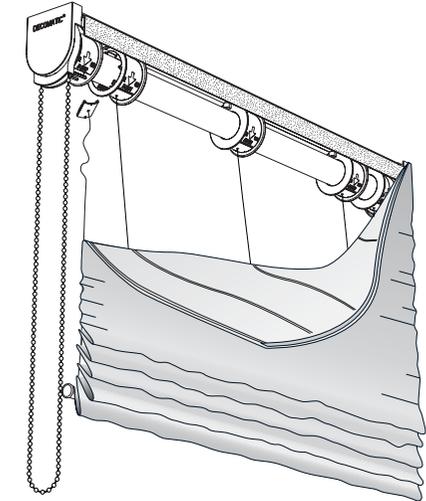

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,


dieses maßgerechte Raffrollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage. Das nötige Montagematerial liegt jedem Raffrollo bei.

Ihr
DECOMATIC® Raffrollo
Hersteller


WOLFF
...für ein schönes Zuhause

Clip/Wandhalter montieren


Bei der Montage der Clips bzw. Wandhalter bitte beachten, daß der Abstand zwischen Halter und Raffrolloende 50-100 mm beträgt.
Rollo **waagrecht** montieren
(Raffbänder müssen absolut lotrecht fallen).

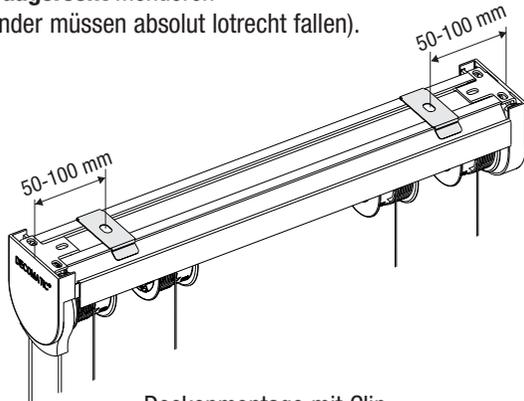


Deckenmontage mit Clip

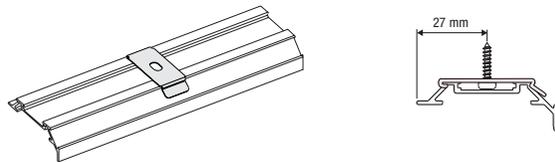

Wand- bzw. Laibungsmontage mit Wandhalter

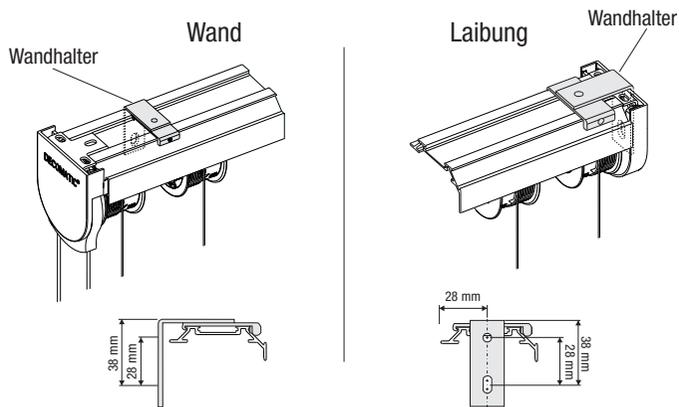


Abgehängte Decken

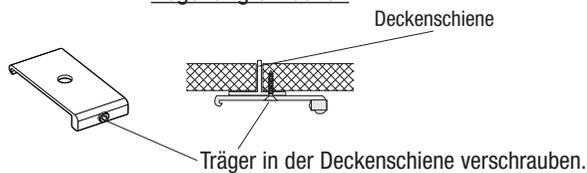

Träger in der Deckenschiene verschrauben.

Klemmträger montieren

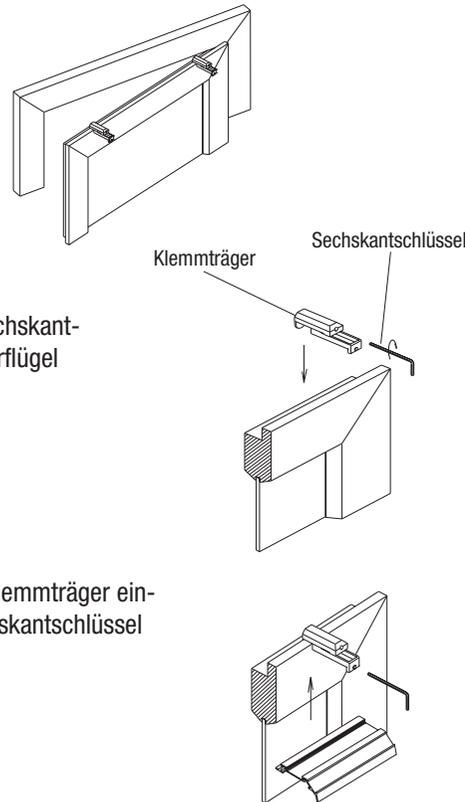

Klemmträger mit Sechskantschlüssel am Fensterflügel befestigen.


Trägerprofil in den Klemmträger einsetzen und mit Sechskantschlüssel festziehen.

Rollo einclippen oder klemmen

Deckenmontage




Wandmontage

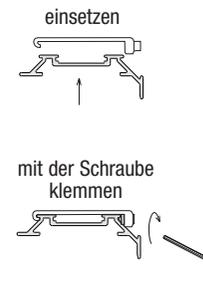


Einstellung des Raffrollos

1. Raffrollo herunterlassen.
△ **Wichtig!** Auf den Wickelspulen darf keine Bandumschlingung mehr verbleiben.
2. Dafür Raffband von der Wickelspule abwickeln
3. Knoten des Raffbandes am Stoff lösen, straff ziehen, auf benötigte Länge kürzen und einen neuen Knoten setzen.

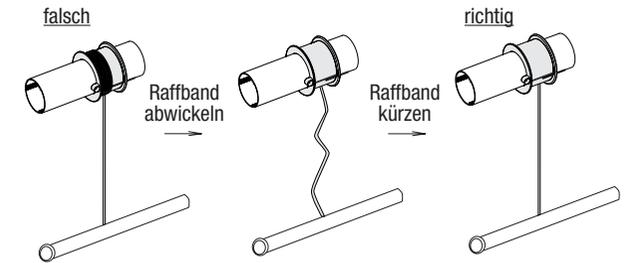

Abwickelrichtung

Bei Bedienung der Kette/Schnur darauf achten, daß sich das Raffband wie abgebildet **vor** der Wickelspule abwickelt.

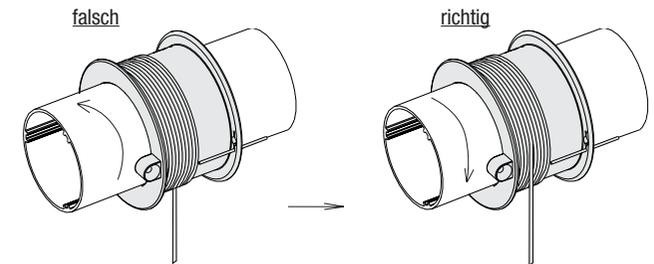

△ **Wichtig!** Der Beschwerungsstab des Raffrollos muß unbedingt waagrecht hängen, um ein gleichmäßiges Aufrollen zu gewährleisten.

- Falls der Beschwerungsstab nicht ganz waagrecht hängt, Raffbänder mit Hilfe der Wickelspule nachjustieren. Dafür Schraube an der Wickelspule lösen, Wickelspule so drehen, daß der Beschwerungsstab waagrecht hängt, Schraube wieder festziehen.

Kettenstopper setzen

1. Raffrollo herunterlassen.
2. Kettenstopper unterhalb der Endkappe in die Kette drücken

